دفترچهٔ راهنمای فارسی
WINBOT W3 OMNI



ایستگاه ۱۱۰ تا ۱۲۰ ولت

فهرست راهنما

شناخت دستگاه و شیوهٔ تأمین برق
انتخاب شیشه و مهار ایمن
آب‌گیری ایستگاه و نصب دستمال
قرار دادن روی شیشه و شروع حرکت
انتخاب حالت نظافت
راه‌اندازی برنامه و کنترل از داخل خانه
پایان کار، برداشتن و جمع‌کردن
دستمال، حسگرها و قطعات مصرفی
خواندن چراغ‌ها و وضعیت دستگاه
وقتی دستگاه متوقف می‌شود
مشخصات همین نسخه

شناخت دستگاه و شیوهٔ تأمین برق


ایستگاه می‌تواند از باتری داخلی تغذیه کند. با اتصال به پریز هم نظافت ادامه پیدا می‌کند و باتری ایستگاه آهسته‌تر شارژ می‌شود.

۱. در صورت استفاده از بستهٔ باتری همراه، درِ پشت ایستگاه را باز کنید و رابط مشکی را بیرون بیاورید.

۲. رابط باتری را هم‌راستا با سوکت مشکی ایستگاه نگه دارید و آن‌ها را تا اتصال کامل جا بزنید. باتری را در شیار خودش بگذارید و درپوش پشت را ببندید.

۳. کلید بازکردن محفظه برای دسترسی به دستمال و کلید جمع‌کردن کابل برای پایان کار است. با جهت بالا و پایین گزینهٔ نمایشگر را مشخص کنید و با کلید شروع/تأیید انتخاب کنید.

- دستهٔ روی بدنه برای نگه‌داشتن ربات هنگام نصب و برداشتن آن است. دکمهٔ شروع روی دستگاه فن مکش را فعال می‌کند.
- در زیر ربات، جای دستمال و مسیر حرکت چرخ‌ها را پیدا کنید. ورودی فن و حسگرها باید هنگام کار آزاد باشند.
- پیش از روشن‌کردن، کابل مرکب، طناب مهار، قفل آن و محل خروج کابل از ایستگاه را بررسی کنید.

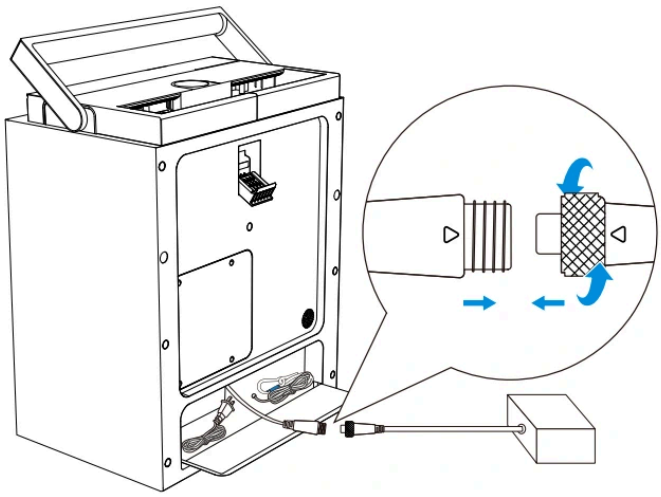

برای جا زدن باتری، رابط باتری و سوکت سیاه پشت ایستگاه را هم‌راستا کنید.


انتخاب شیشه و مهار ایمن

مخزن پاشش روی ربات و دو مخزن آب ایستگاه کاربرد جداگانه دارند. طول کابل ربات ۵٫۵ متر است. پیش از شروع، اجازه دهید کابل بدون فشار جانبی از ایستگاه تا پنجره برسد.

حداقل ابعاد پنجره طبق جدول مشخصات رسمی همین مدل ۳۰ × ۴۰ سانتی‌متر است. پیش از نصب، بخش پیوسته و آزاد شیشه را اندازه بگیرید.

- این دستگاه برای پنجرهٔ خانگی طراحی شده است. روی شیشهٔ سالم، صاف و خشک کار کنید. روی شیشهٔ ترک‌خورده، چرب، یخ‌زده یا بخارگرفته و روی دو شیشهٔ مجاور که درزشان در مسیر حرکت است، ربات را نصب نکنید.
- محدودهٔ دمای کار ربات ۰ تا ۴۰ درجهٔ سانتی‌گراد است. در رطوبت بالاتر از ۸۵ درصد از آن استفاده نکنید. شیشه باید حداقل ۳ میلی‌متر ضخامت داشته باشد.
- پیش از شروع، اشیای نزدیک شیشه و دانه‌های شن یا خاک روی سطح و دستمال را بردارید. یک نفر باید ربات را زیر نظر بگیرد. مسیر زیر پنجره را از افراد و حیوانات خالی نگه دارید.
- برای نظافت سمت بیرونی پنجره، طناب و قفل ایمنی را از داخل خانه به تکیه‌گاه محکم وصل کنید و اتصال آن را پیش از نصب امتحان کنید. فقط در هوای آرام، بدون باران یا برف، از سمت بیرونی پنجره استفاده کنید. برای رسیدن به ربات از پنجره خم نشوید.
- بدنه، آداپتور و دوشاخه را از آب دور نگه دارید. دوشاخه را با دست خشک و از بدنهٔ آن بگیرید. کابل را زیر لبهٔ پنجره یا وسایل سنگین گیر نیندازید. باتری، آداپتور و کابل صدمه‌دیده باید به خدمات مجاز سپرده شوند.
- برای آینه حداقل ضخامت ۴ میلی‌متر لازم است. نوار مهار را تا وقتی دستگاه در دست و دور از لبهٔ پنجره قرار نگرفته باز نکنید.
- کنار دستگیره، ریل پرده یا فاصلهٔ باریک بین در و دیوار، عبور آزاد ربات را کنترل کنید. اگر سطح درِ شیشه‌ای را تمیز می‌کنید، در را پیش از نصب ربات باز کنید تا شکاف باریک بین لنگه‌ها دستگاه را گیر نیندازد.
- برای یک پنجره، محدودهٔ اعلام‌شده حداکثر ۸ متر عرض و ۲٫۵ متر ارتفاع است. ایستگاه را نزدیک پنجره بگذارید تا کابل بدون کشش به ربات برسد.

- در ارتفاع بالاتر از ۲,۰۰۰ متر از سطح دریا از این مدل استفاده نکنید. اکوکس استفاده در توفان و باد با شدت ۱۰ بوفورت را نیز منع می‌کند.
- حداقل اندازهٔ قاب برای پنجرهٔ قاب‌دار ۵ میلی‌متر است. این حد ایمنی جدا از ارتفاعی است که حسگر می‌تواند تشخیص دهد. روی پنجره یا آینه با دستگیره‌ای که ۷۰ تا ۱۰۵ میلی‌متر از سطح بیرون آمده کار نکنید.

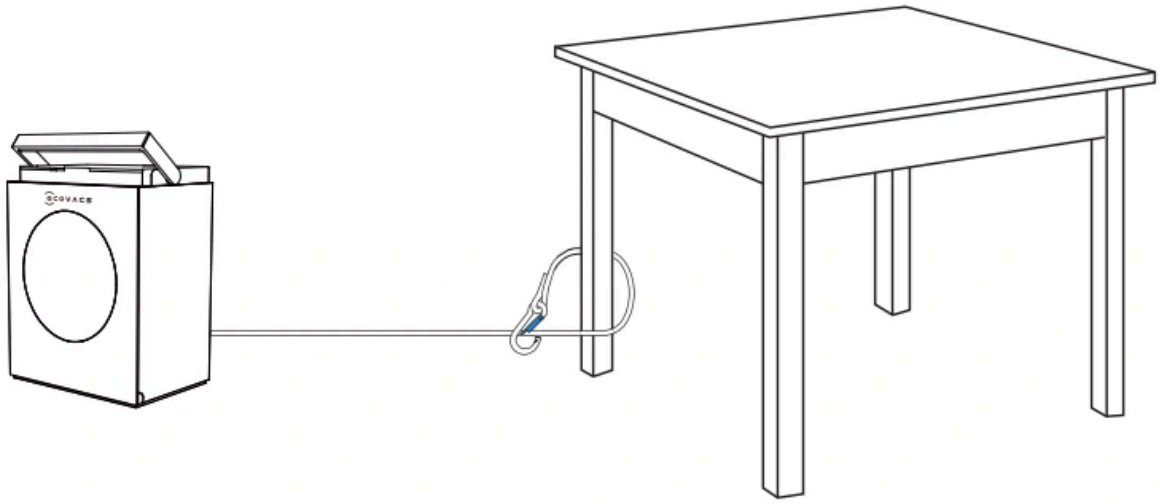

طناب را دور تکیه‌گاه ثابت بیندازید و قفل کارابین را ببندید.

آب‌گیری ایستگاه و نصب دستمال

۱. پیش از اولین نوبت کار، نوارهای محافظ حمل و روکش محافظ کناره‌های بدنه را بردارید تا به حرکت یا حسگرها گیر نکنند.

۲. ایستگاه را نزدیک پنجره روی کف صاف و هموار قرار دهید. دکمهٔ روشن‌کردن ایستگاه را حدود دو ثانیه نگه دارید. از شارژ کافی مطمئن شوید.

۳. پیش از اولین کار برای شارژ کامل حدود ۳ ساعت در دمای اتاق زمان بگذارید. شیر یا درپوش مخزن را باز کنید و تا حداکثر ۸۰ میلی‌لیتر پر کنید.


۴. برای مخزن ربات از محلول مخصوص WINBOT استفاده کنید. در صورت تمام‌شدن محلول، آب لوله‌کشی جایگزین موقت است. شویندهٔ خانگی به مخزن اضافه نکنید.

۵. طناب ایمنی را به تکیه‌گاه محکم وصل و کارابین را قفل کنید. کابل باید در سراسر محدودهٔ حرکت ربات آزاد و بدون گره باشد.

۶. برای ایستگاه، مخزن آب تمیز را بیرون بیاورید و فقط با آب تمیز تا ظرفیت ۱/۲ لیتر پر کنید. دستمال را از ربات جدا کنید، روی پرزدار آن را رو به داخل محفظه بگذارید و شست‌وشوی استاندارد را انتخاب کنید.

۷. دستمال نم‌دار را طبق لبهٔ باریک و پهن زیر ربات بگذارید و چهار گیره را فشار دهید تا با صدای جاافتادن قفل شوند.

۸. زیر ایستگاه را از نظر گردوغبار بررسی کنید. آن را روی سطح هموار و یکپارچه با تکیه‌گاه پایدار قرار دهید؛ میز، فرش، درز میان کاشی‌ها یا سطح شیب‌دار محل مناسبی برای مکش کف ایستگاه نیست.

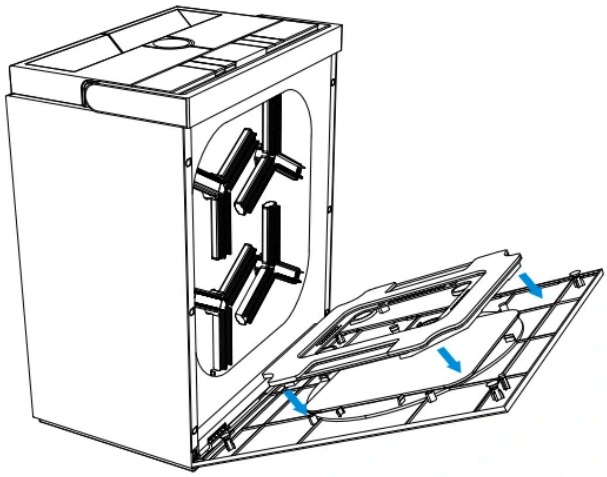

دستمال را با سطح پرزدار رو به داخل، روی درِ محفظهٔ شست‌وشو بگذارید.


قرار دادن روی شیشه و شروع حرکت

۱. نقطه‌ای پاک و در دسترس انتخاب کنید. هنگام نصب نزدیک گوشه یا لبه شروع نکنید؛ حدود ۱۰ سانتی‌متر یا بیشتر فاصله بگذارید.

۲. دستگیره را بگیرید و دکمهٔ شروع ربات را حدود دو ثانیه نگه دارید. با شنیدن صدای فن، سمت دستمال را صاف روی شیشه قرار دهید.

۳. تا زمانی که مکش برقرار و دستگاه روی شیشه ثابت نشده است، دستگیره را رها نکنید. در صورت نچسبیدن، ربات را در دست نگه دارید و وضعیت برق، دستمال و سطح را بررسی کنید.

۴. برای توقف موقت، دکمهٔ روشن‌کردن ایستگاه را کوتاه فشار دهید. با فشار کوتاه دوباره، کار از سر گرفته می‌شود.

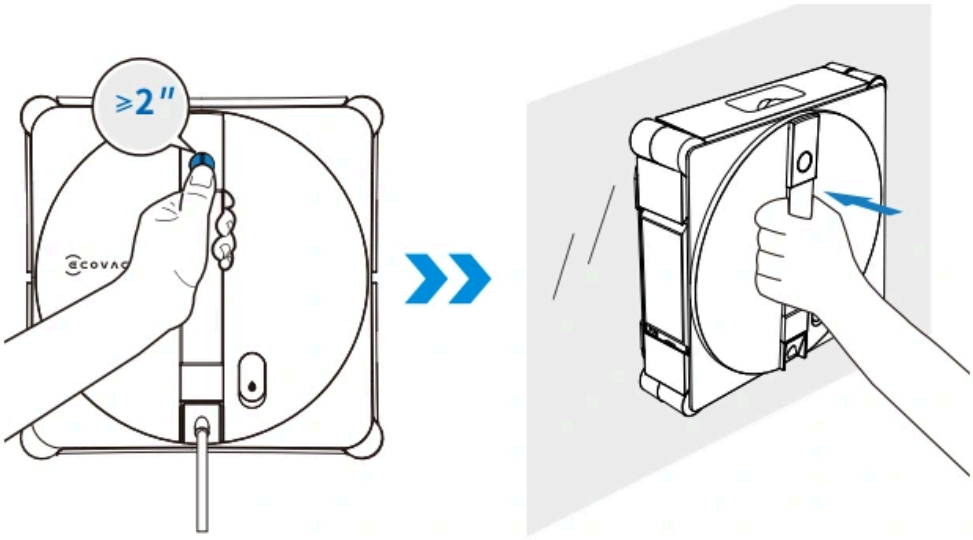

با گرفتن دسته، سمت دستمال را روی شیشه قرار دهید و تا برقراری مکش نگه دارید.

انتخاب حالت نظافت

روی نمایشگر ایستگاه می‌توانید بین سریع، عمیق و لبه‌ها جابه‌جا شوید. برنامه، کنترل جهت و حالت‌های بیشتری در اختیار می‌گذارد.

حالت	کاربرد
سریع	برای گردوغبار سبک و شیشه‌ای که مرتب تمیز می‌شود.
عمیق	مسیر متراکم‌تر یا تکرار حرکت، برای شیشه‌ای که به پرداخت بیشتری نیاز دارد.
کامل	پوشش گسترده‌تر سطح برای نوبت نظافت کامل.
لبه‌ها	حرکت در پیرامون شیشه برای پاک‌کردن حاشیه‌ها.
نقطه‌ای	چند بار رفت‌وبرگشت روی محل لکه.
ناحیه‌ای	انتخاب سمت چپ یا راست برای تمیزکردن قسمت مشخصی از سطح.
سنگین	پاک‌کردن مرحله‌به‌مرحلهٔ سطح برای آلودگی بیشتر.

راه‌اندازی برنامه و کنترل از داخل خانه

۱. برنامهٔ ECOVACS HOME را از فروشگاه برنامه یا کد روی دستگاه دریافت کنید. بلوتوث گوشی و ربات یا ایستگاه را روشن کنید.

۲. در خود برنامه، افزودن دستگاه یا اسکن کد را انتخاب کنید و مراحل اتصال همان مدل را دنبال کنید. جفت‌سازی را از داخل برنامه انجام دهید.

۳. برای کنترل جهت، نمای داخل یا بیرون پنجره را مطابق موقعیت خود انتخاب کنید. نزدیک ربات بمانید و پیش از حرکت از آزاد بودن کابل مطمئن شوید.

۴. اتصال اختیاری به وای‌فای خانگی، دریافت اعلان‌های راه‌دور را فعال می‌کند. گوشی و دستگاه را هنگام تنظیم به همان شبکهٔ ۲٫۴ گیگاهرتز وصل کنید. برای انتقال مالکیت، ابتدا ربات را از حساب فعلی حذف کنید.

- هر ربات به یک حساب متصل می‌شود. پس از واگذاری دستگاه از قلمرو همان حساب، گزینهٔ حذف دستگاه را در برنامه انتخاب کنید. بازنشانی کارخانه تنظیمات ربات و ایستگاه را پاک می‌کند.

پایان کار، برداشتن و جمع‌کردن

۱. پس از پایان برنامه منتظر بازگشت ربات به محل شروع بمانید. از جای ایمن، دستگیرهٔ ربات را محکم در دست بگیرید.

۲. دکمهٔ ربات را حداقل دو ثانیه نگه دارید. پس از توقف کامل فن و آزادشدن مکش، ربات را از روی شیشه بردارید. طناب ایمنی باید تا پایان این مرحله بسته باشد.


۳. دستمال نم‌دار را جدا کنید. ربات را روی گیرهٔ ایستگاه، با نمای بدنه به بیرون و محل خروج کابل رو به بالا، جا بزنید. دکمهٔ جمع‌کردن کابل را فشار دهید و گره یا تاب کابل را با دست باز کنید.

۴. شارژ کامل ایستگاهِ بدون کار حدود سه ساعت طول می‌کشد. هنگام نظافت متصل به برق، شارژ هم‌زمان ممکن است در دمای ۱۰ تا ۴۰ درجه بیش از شش ساعت طول بکشد.

۵. آب باقی‌ماندهٔ مخزن تمیز و مخزن پساب را جداگانه خالی کنید و هر دو را بشویید. پس از خودتمیزکاری ایستگاه، آب باقی‌ماندهٔ محفظه را بگیرید و اجازه دهید خشک شود.

۶. برای نگهداری طولانی، ابتدا باتری را کامل شارژ کنید و دستگاه را خاموش و خشک نگه دارید. دست‌کم هر شش ماه یک بار شارژ را تجدید کنید تا باتری بیش‌ازحد تخلیه نشود.

۷. باتری را در دمای محیط ۴ تا ۴۰ درجهٔ سانتی‌گراد شارژ کنید. پس از هشدار کمبود شارژ، پیش از استفادهٔ بعدی، باتری را کامل شارژ کنید.

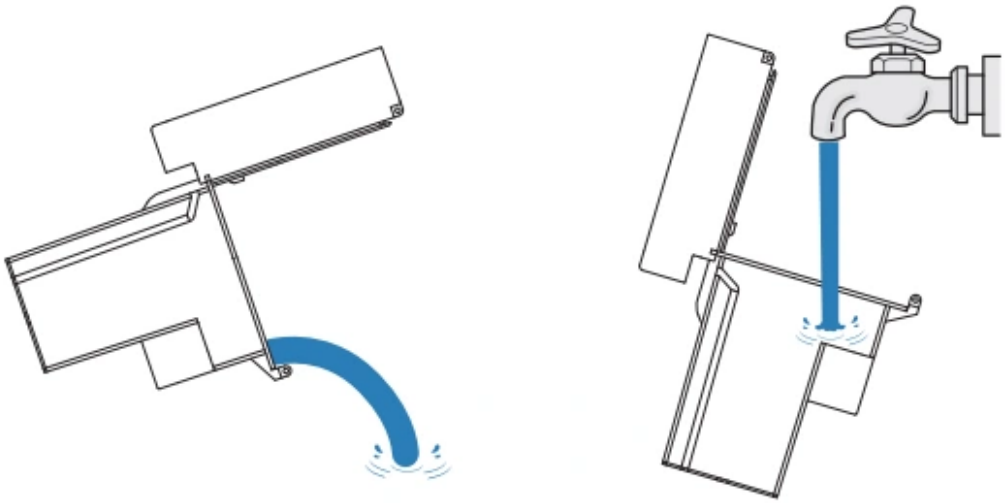

برای شست‌وشو و تخلیه، مخزن آب تمیز و مخزن پساب را بیرون بیاورید.

دستمال، حسگرها و قطعات مصرفی

- دستمال را از بدنه جدا کنید، با آب لوله‌کشی بشویید و خوب بچلانید. اگر الیاف ساییده شده یا دستمال به نگه‌دارنده محکم نمی‌چسبد، آن را با دستمال مخصوص همین مدل عوض کنید.
- پیش از لمس قطعات زیرین، فن باید متوقف باشد. گردوغبار روی حسگرها و دهانهٔ فن را با پارچهٔ خشک بگیرید و از پاشیدن آب به بدنه خودداری کنید.
- روی شیشهٔ بسیار کثیف چند بار دستمال را بررسی کنید. ذرهٔ سخت لای پارچه می‌تواند شیشه را خط بیندازد.
- مسیر چرخ‌ها را از نظر گردوغبار یا گرفتگی بازبینی کنید. بخش قابل‌دسترسی هر تسمه را در حالت توقف با پارچهٔ تمیز پاک کنید و پیش از نصب مجدد روی شیشه از خشک بودن آن مطمئن شوید.
- شست‌وشوی استاندارد برای خیس‌کردن یا نظافت معمول دستمال است. برای آلودگی سنگین از شست‌وشوی قوی روی نمایشگر استفاده کنید. مخزن پساب را مرتب خالی کنید و اجازه ندهید آب در محفظهٔ ایستگاه بماند.

خواندن چراغ‌ها و وضعیت دستگاه

محل و نشانه	معنا و اقدام
دکمهٔ شروع یا چراغ زیر ربات، آبی ثابت	ربات در وضعیت عادی، آماده‌به‌کار یا در حال نظافت است.
چراغ ربات، قرمز چشمک‌زن	دستگاه نمی‌تواند کار را به شکل عادی ادامه دهد. به پیام صوتی و راهنمای عیب‌یابی توجه کنید.

وقتی دستگاه متوقف می‌شود

نشانه	اقدام
ربات کج می‌رود یا سر می‌خورد	دستمال خیلی خیس یا بد نصب‌شده و تسمهٔ کثیف از علت‌های رایج‌اند. ربات را ایمن بردارید، پارچه را بچلانید و صاف نصب کنید. تسمه‌ها را تمیز و خشک کنید.
پس از نصب، ربات درجا می‌ماند	نزدیکی به گوشه، قاب یا مانع را بررسی کنید. اگر دستگاه دستیابی امن دارد، آن را بردارید و روی بخش صاف و پاک شیشه، با فاصله از لبه، دوباره شروع کنید.
شست‌وشوی دستمال کامل نمی‌شود	پر بودن مخزن آب تمیز، جاافتادن دو مخزن و قرار گرفتن سمت پرزدار دستمال در محفظه را بررسی کنید. پساب را تخلیه و برنامهٔ شست‌وشو را دوباره انتخاب کنید.
هشدار مکش یا صدای غیرعادی	دسته را بگیرید و دستگاه را ایمن بردارید. سطح شیشه، محل نصب دستمال و ورودی فن را بررسی کنید. در صورت تداوم هشدار از خدمات پس از فروش کمک بگیرید.
دستگاه در برنامه پیدا نمی‌شود	از روشن بودن دستگاه و بلوتوث و مجوز دسترسی برنامه مطمئن شوید. نزدیک ربات بمانید، اتصال آن به گوشی دیگر را قطع کنید و در ECOVACS HOME دوباره جفت‌سازی کنید.
چرخ‌ها می‌گردند، اما ربات از کنار مانع عبور نمی‌کند	اگر حرکت دستی ایمن است، از داخل برنامه آن را از مانع دور کنید. برای نظافت بعدی، سطح بدون لبهٔ کوتاه و مانع انتخاب کنید. در صورت ادامهٔ گرفتگی، ربات را ایمن بردارید و تسمه و ضربه‌گیر را بازبینی کنید.
آب پاشیده نمی‌شود	مقدار مایع باقیمانده در مخزن ربات را بررسی کنید. در برنامه، روشن بودن پاشش خودکار را کنترل کنید. در صورت پر بودن مخزن و ادامهٔ مشکل، دستگاه را ایمن بردارید، خاموش و دوباره راه‌اندازی کنید و راهنمای پاشش برنامه را دنبال کنید.
هشدار سخت‌افزار یا ادامهٔ حرکت نامنظم	کنترل کنید دستمال جلوی حسگرهای گرد را نپوشانده باشد. فن، تسمه و ضربه‌گیر را از نظر جسم خارجی بازبینی کنید. حسگر آسیب‌دیده، فن معیوب یا هشدار تکراری به بررسی خدمات مجاز نیاز دارد.
هشدار سرریز محفظهٔ شست‌وشو	آبی را که در شیار پایین محفظه جمع شده با پارچه بگیرید تا روی کف نریزد. پس از آن وضعیت مخزن پساب را بررسی کنید.

مشخصات همین نسخه

پیش از اتصال به برق، شناسه و ولتاژ روی برچسب دستگاه یا ایستگاه را با این جدول تطبیق دهید.

مشخصه	مقدار
شناسهٔ مدل	WG858-07
ورودی برق ایستگاه این نسخه	۱۱۰ تا ۱۲۰ ولت، ۵۰ تا ۶۰ هرتز، ۱٫۵ آمپر
اندازهٔ ربات (طول × عرض × ارتفاع)	۲۷۰ × ۲۷۰ × ۷۶ میلی‌متر
اندازهٔ ایستگاه (طول × عرض × ارتفاع)	۳۴۴ × ۲۲۶ × ۴۳۰ میلی‌متر
ظرفیت مخزن پاشش ربات	۸۰ میلی‌لیتر

مشخصه	مقدار
ظرفیت مخزن آب تمیز ایستگاه	۱٫۲ لیتر